


NEOLIM AC

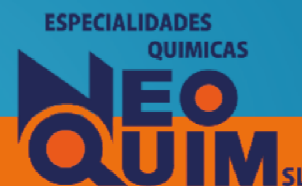

Desincrustante ácido para máquinas de ordeño



APLICACIÓN

Después del ordeño, enjuagar con agua los recipientes y la ordeñadora hasta eliminar todo resto de leche. Realizar la limpieza haciendo circular una disolución del producto del 0,5-1 % en agua caliente (superior a 30 °C) de 10 a 15 minutos. Vaciar y aclarar con agua limpia hasta eliminar todo los residuos

CARACTERÍSTICAS

Propiedades físico-químicas:

Aspecto:	Líquido incoloro.
pH (1%):	2,0 ± 0.50
Densidad:	1.19 ± 0.01 gr/cm ³

ADVERTENCIAS

No ingerir.
Manténgase fuera alejado de los niños.
En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua.
Usen guantes adecuados y protección para la cara y los ojos.
En caso de accidente o malestar acúdase a un médico (si es posible muéstrela la etiqueta).
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Almacenar entre -5°C y 40°C.

UTILIDAD

Desincrustante concentrado, formulado para la desincrustación periódica de equipos de ordeño, circuitos, envasadoras y maquinaria en general en la industria ganadera, láctea, cárnica, etc., donde se requiere un desincrustante compatible con los materiales de los equipos utilizados.

VENTAJAS

- ALTA EFICACIA EN TODO TIPO DE AGUAS.
- ALTO PODER LIMPIADOR DE BAJA ESPUMA.
- NO ATACA AL ACERO INOXIDABLE.
- DEJA LAS SUPERFICIES LIMPIAS Y BRILLANTES.



ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.
873139651

P.I. de Lorquí-C/Archena, naves 17-23
30564 Lorquí (Murcia) Spain

Tif:+34 968 687 839 Fax:+34 968 687 837



F. Edición: 06/10/17
Revisado: 0 – Fecha: 06/10/17

neoquim@neoquim.com